

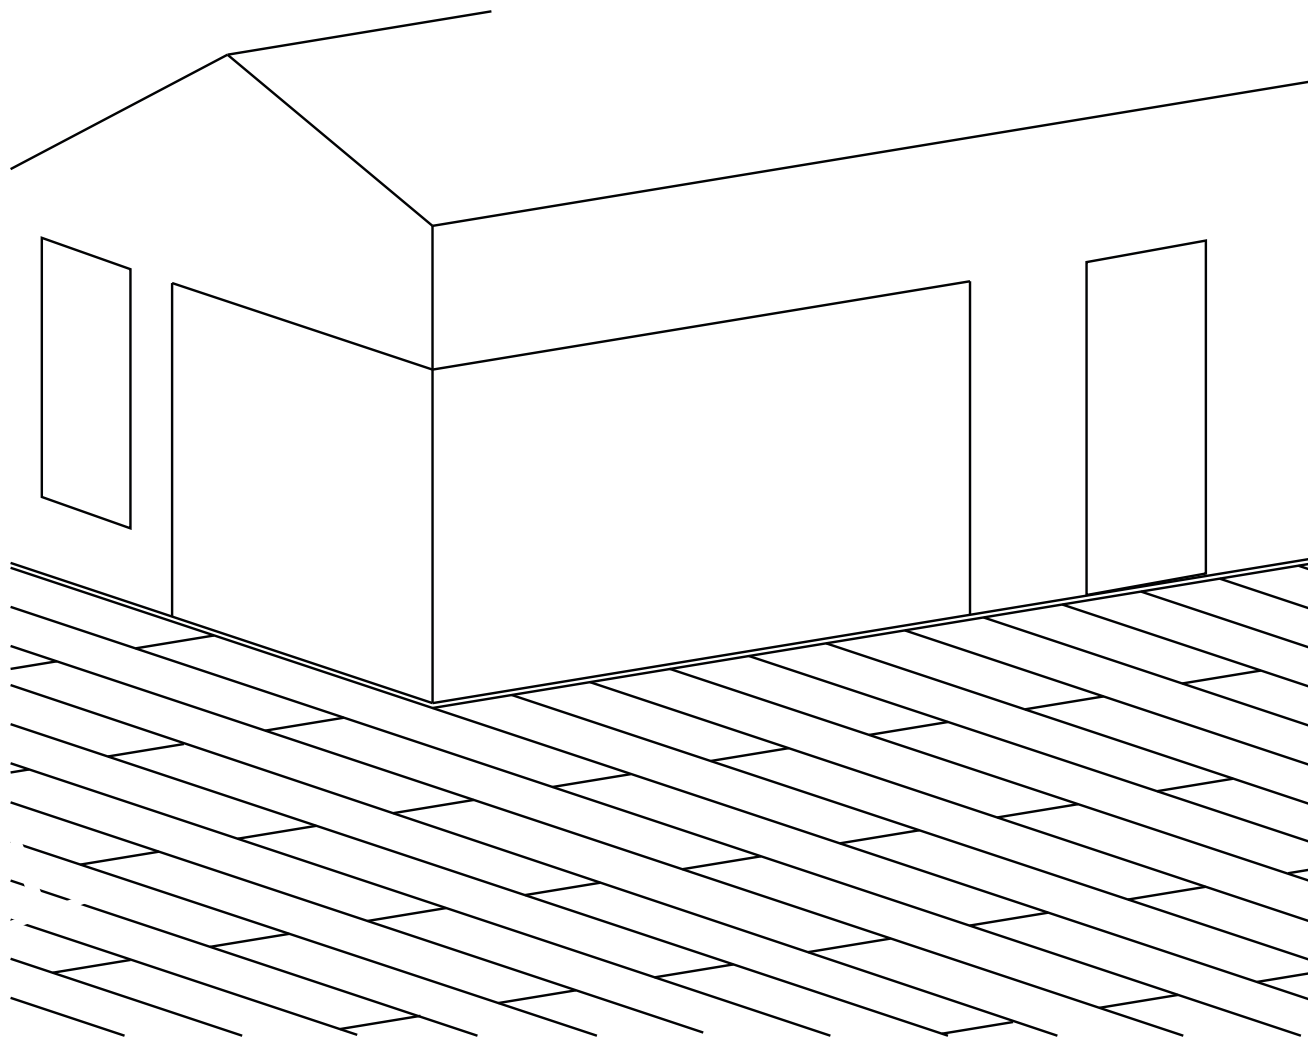
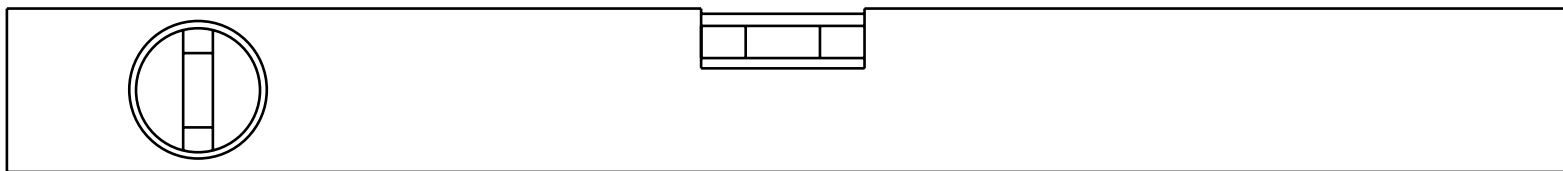
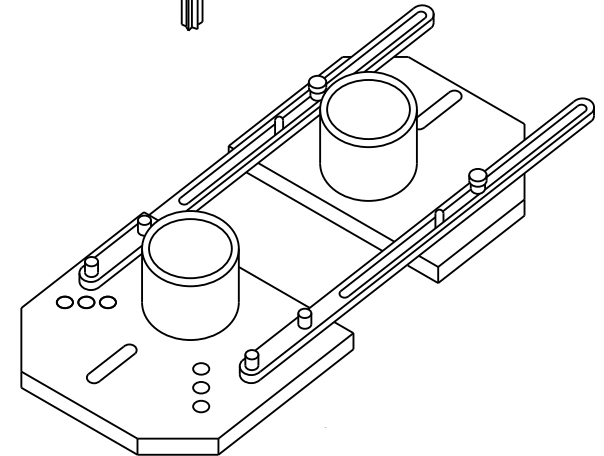
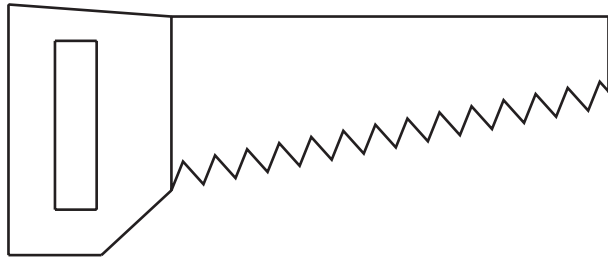
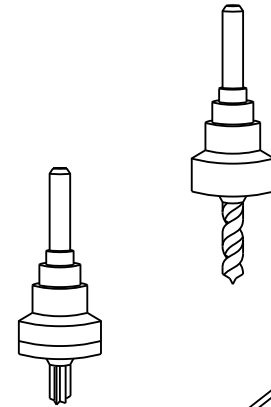


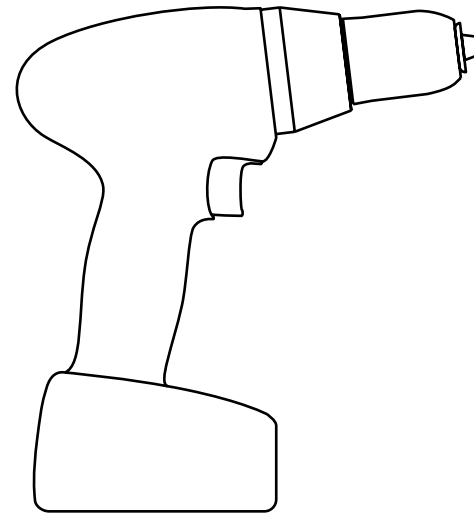


**LOTUS
WATER ARUM**




Werkzeug - Tool

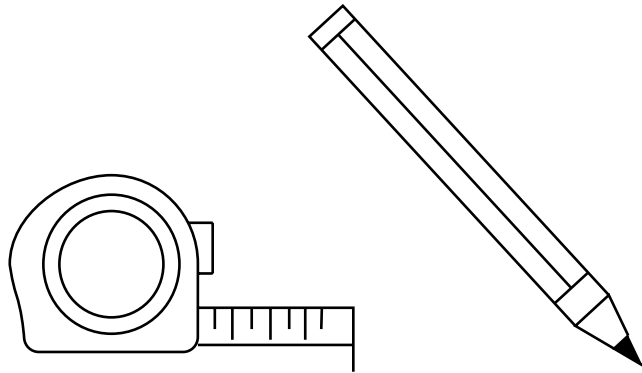

Unterkonstruktion - Substructure

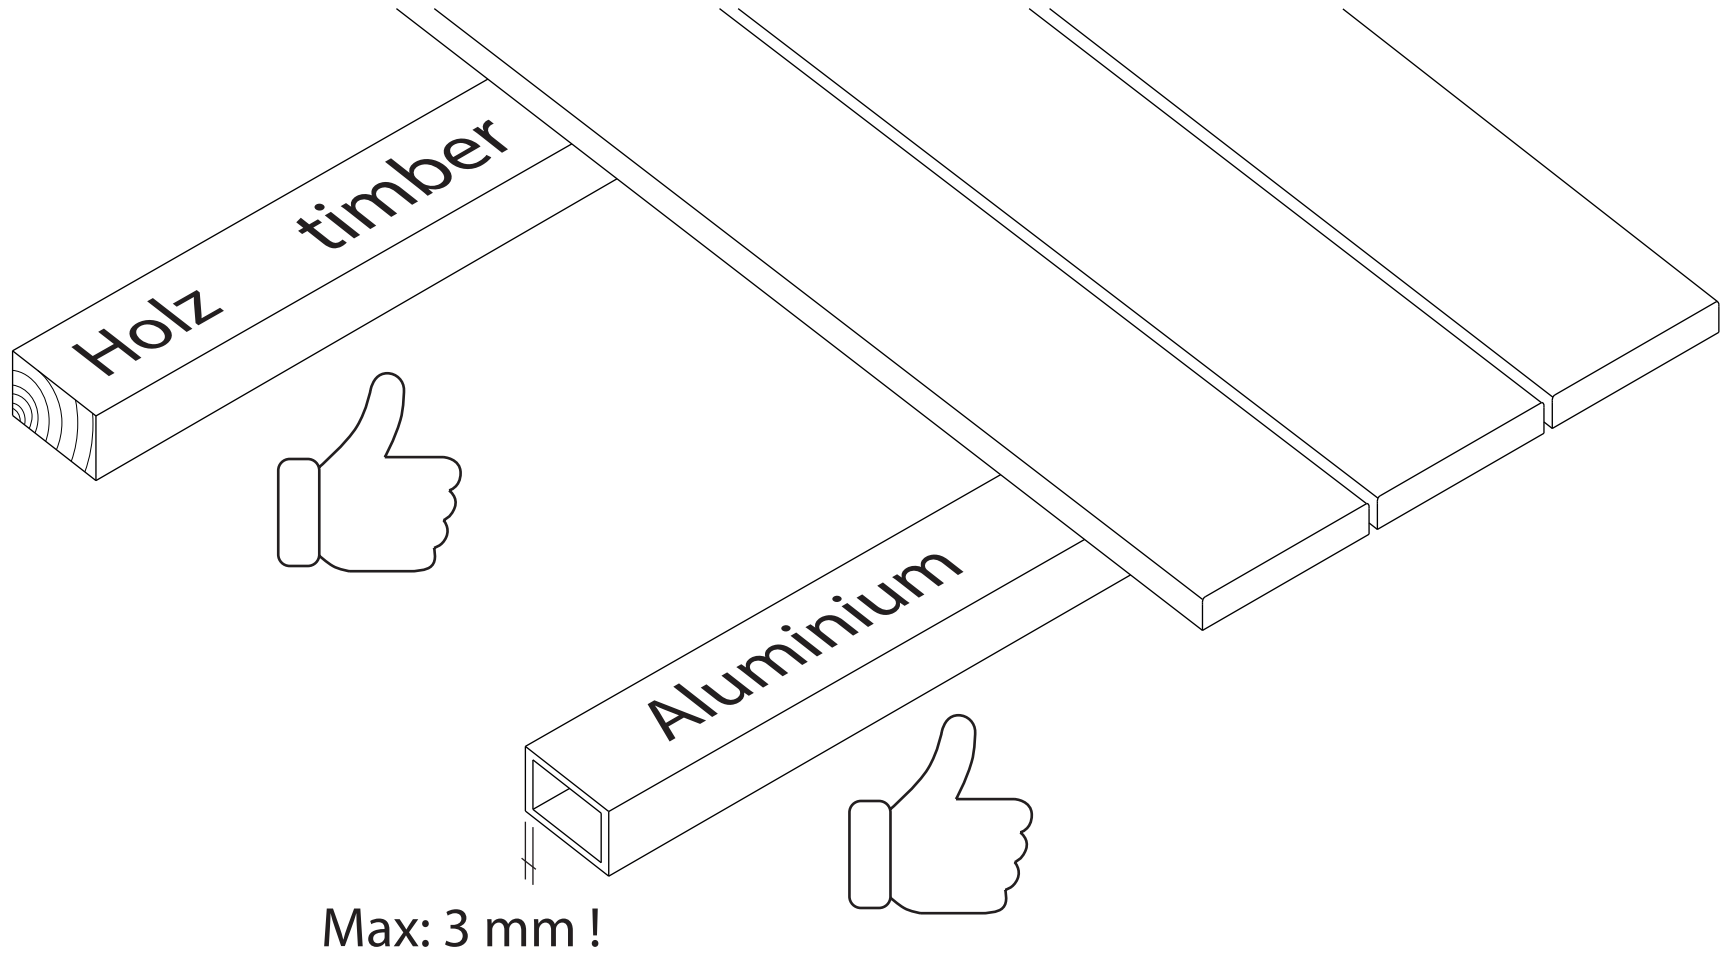

Montagematerial - Mounting material

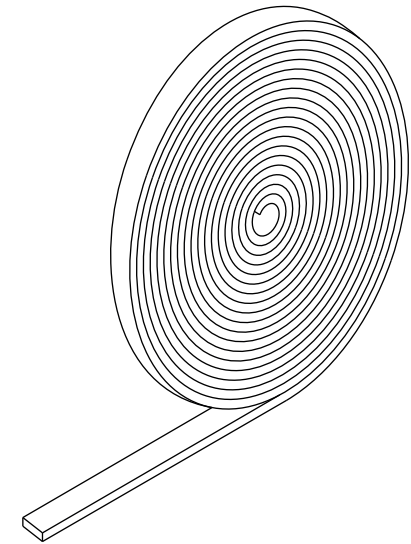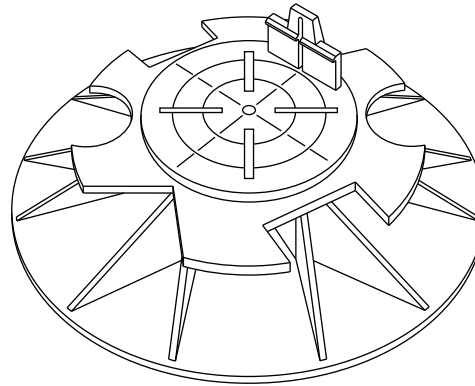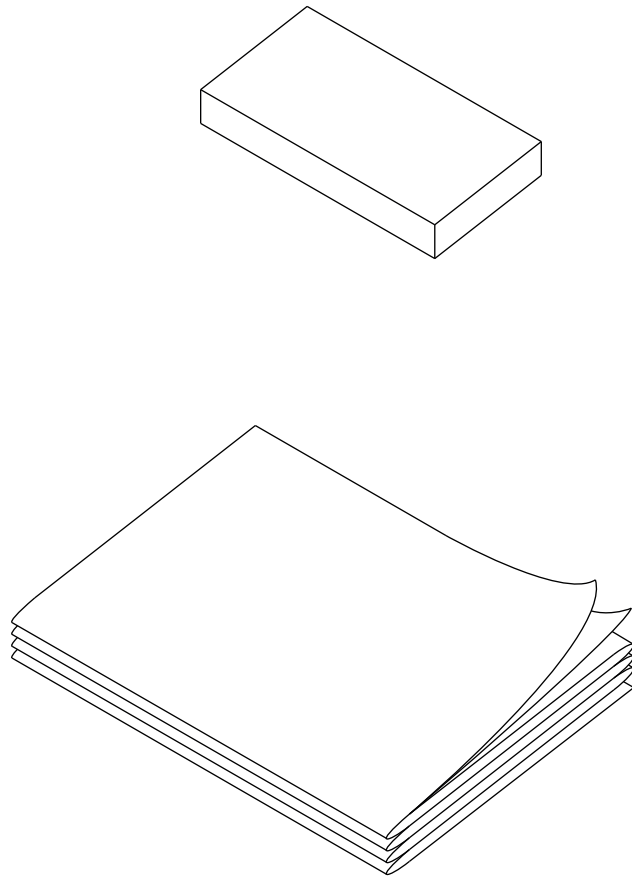

EDELSTAHL


STAINLESS STEEL




für Alu-Unterkonstruktion
for Aluminium substructure




für Holz-Unterkonstruktion
for timber substructure

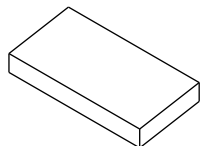

Gummi Unterlage 3 / 5 / 10 mm
Granules underlay 3 / 5 / 10 mm

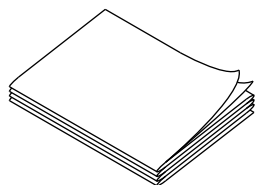


Unkrautvlies
Weedcontrol fleece

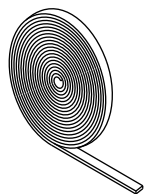


Distanz-Gummileiste
Distance bar



Stelzlager höhenverstellbar
Adjustable foot

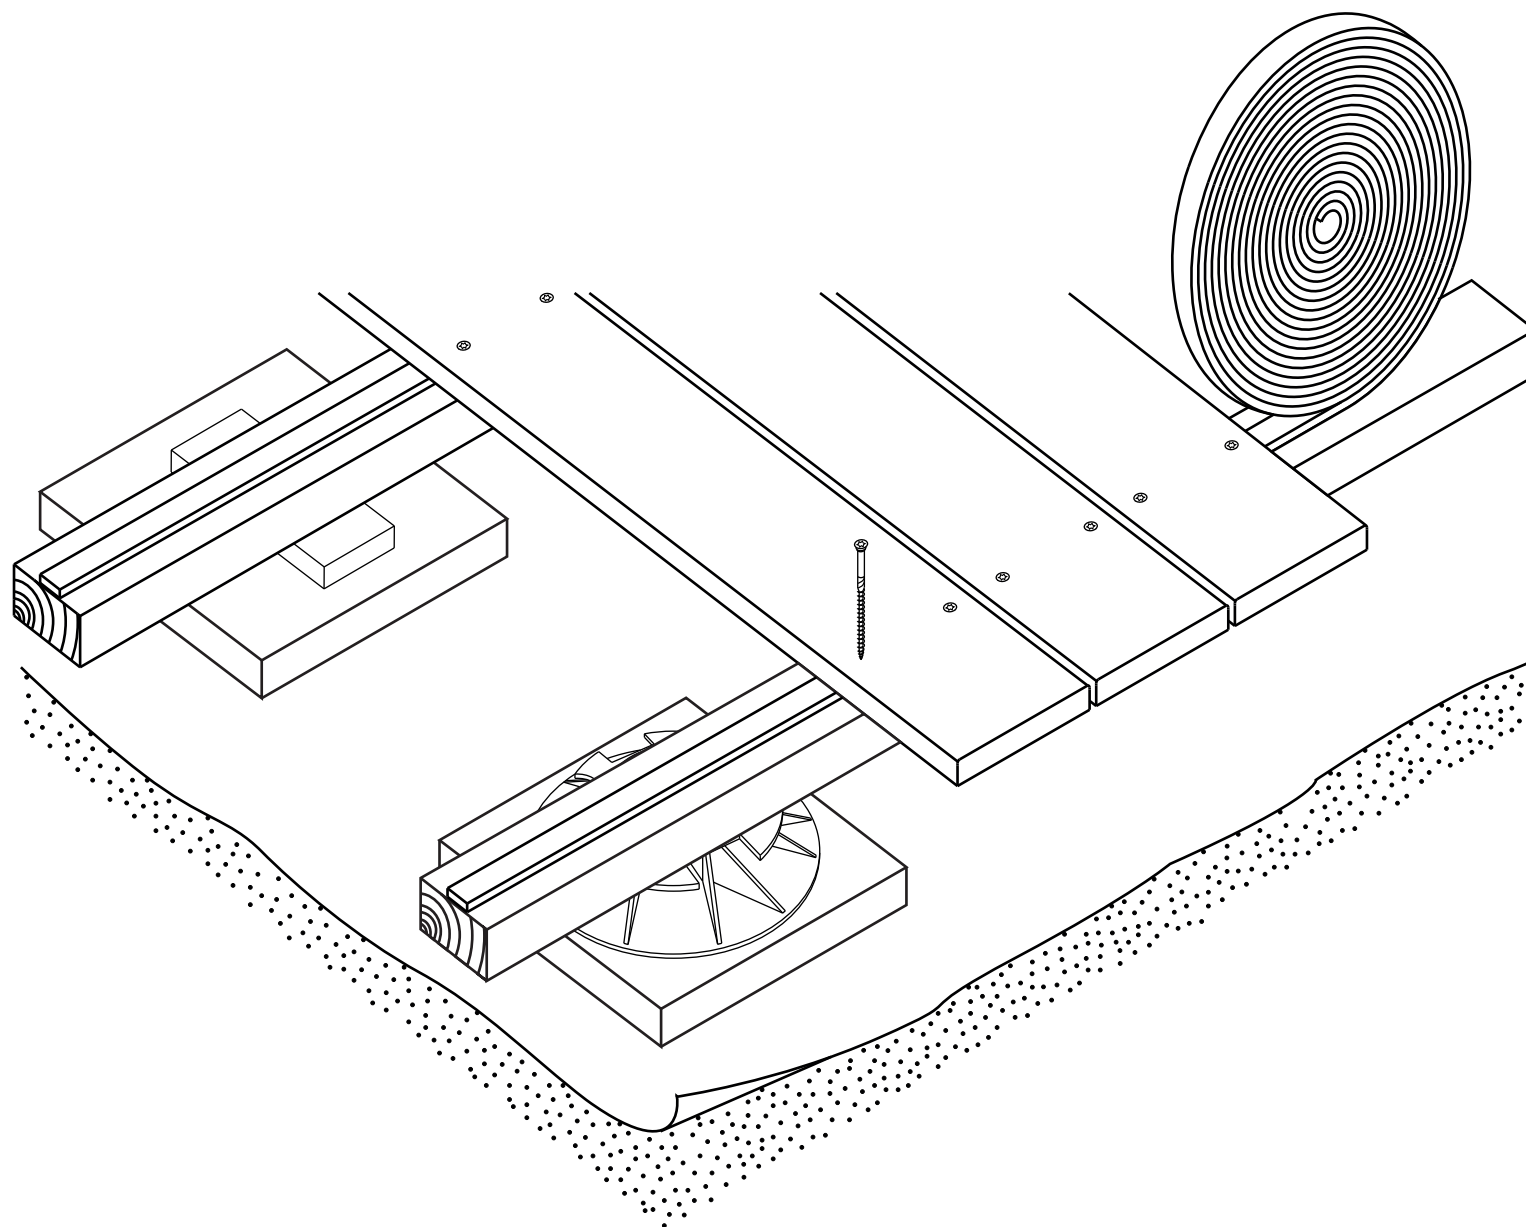


min 20 mm

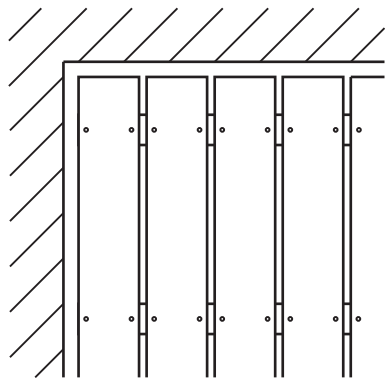


min 20 mm

50 mm - 100 mm (max)


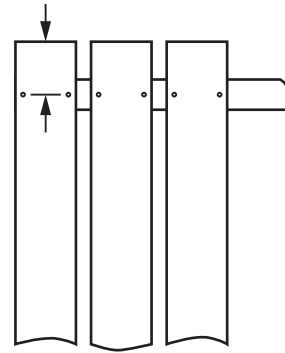


min 15 mm

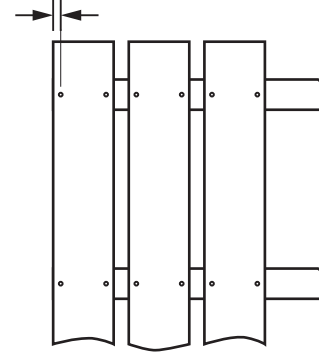



max 400 mm

min 7 mm

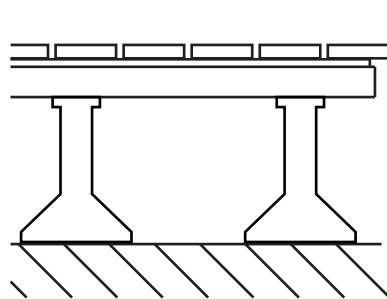
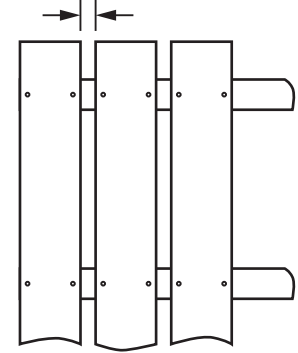



max 500 mm !!

min 50 mm

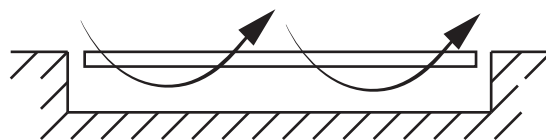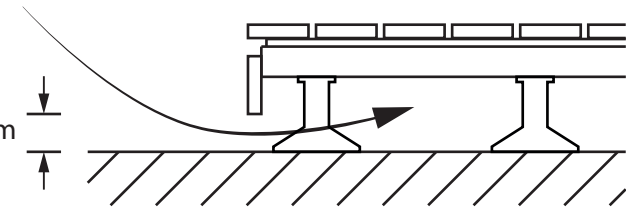




min 150 mm

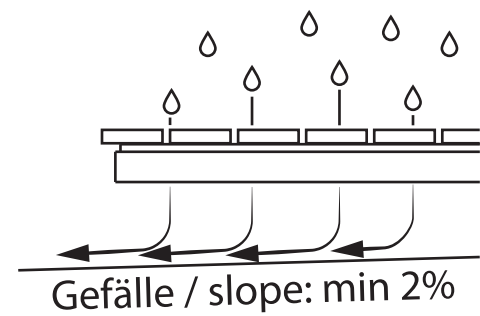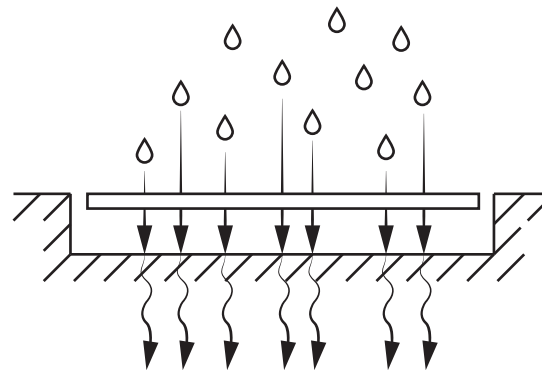

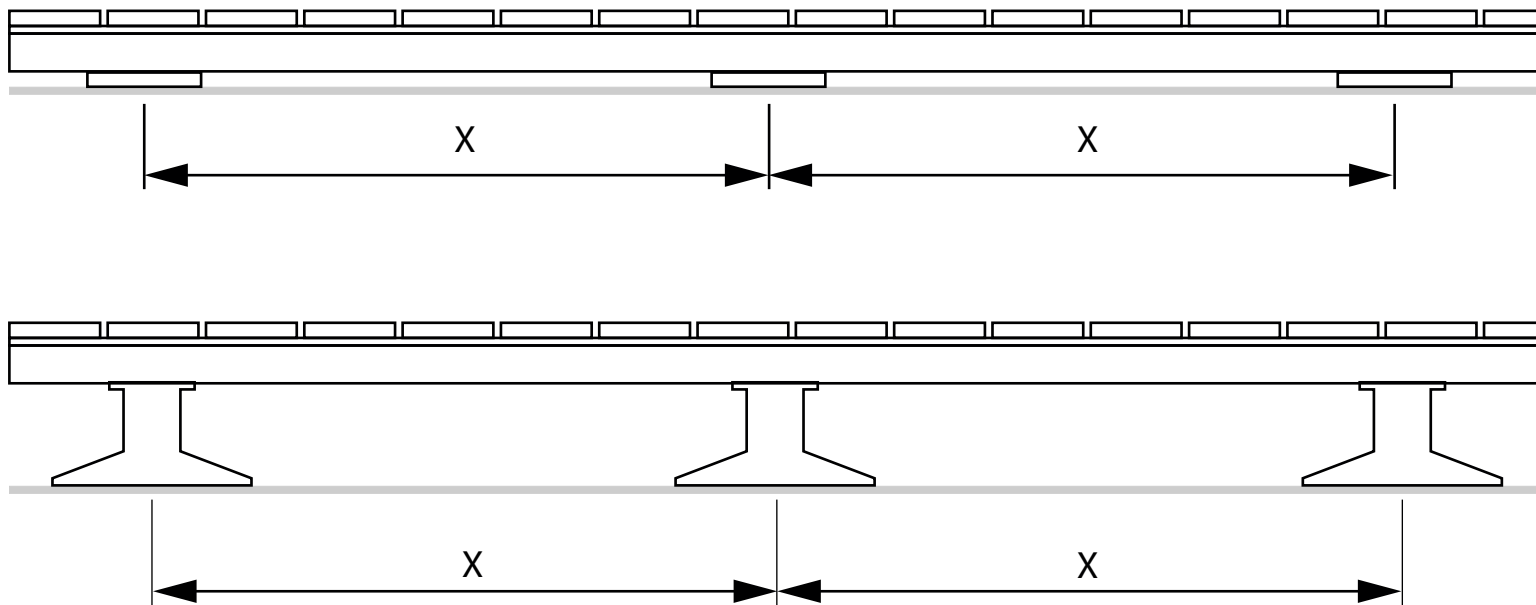

Unterkonstruktion / Substruction

Timber / Aluminium	Dim.	X (max)
Lärche verleimt / Larch glued	40 / 70 mm	50 cm
	50 / 80 mm	50 cm
	70 / 70 mm	60 cm
	90 / 90 mm	110 cm
Thermoesche verleimt / Thermal treated Ash glued	45 / 70 mm	40 cm
Aluminium	30 / 55 mm	60 cm

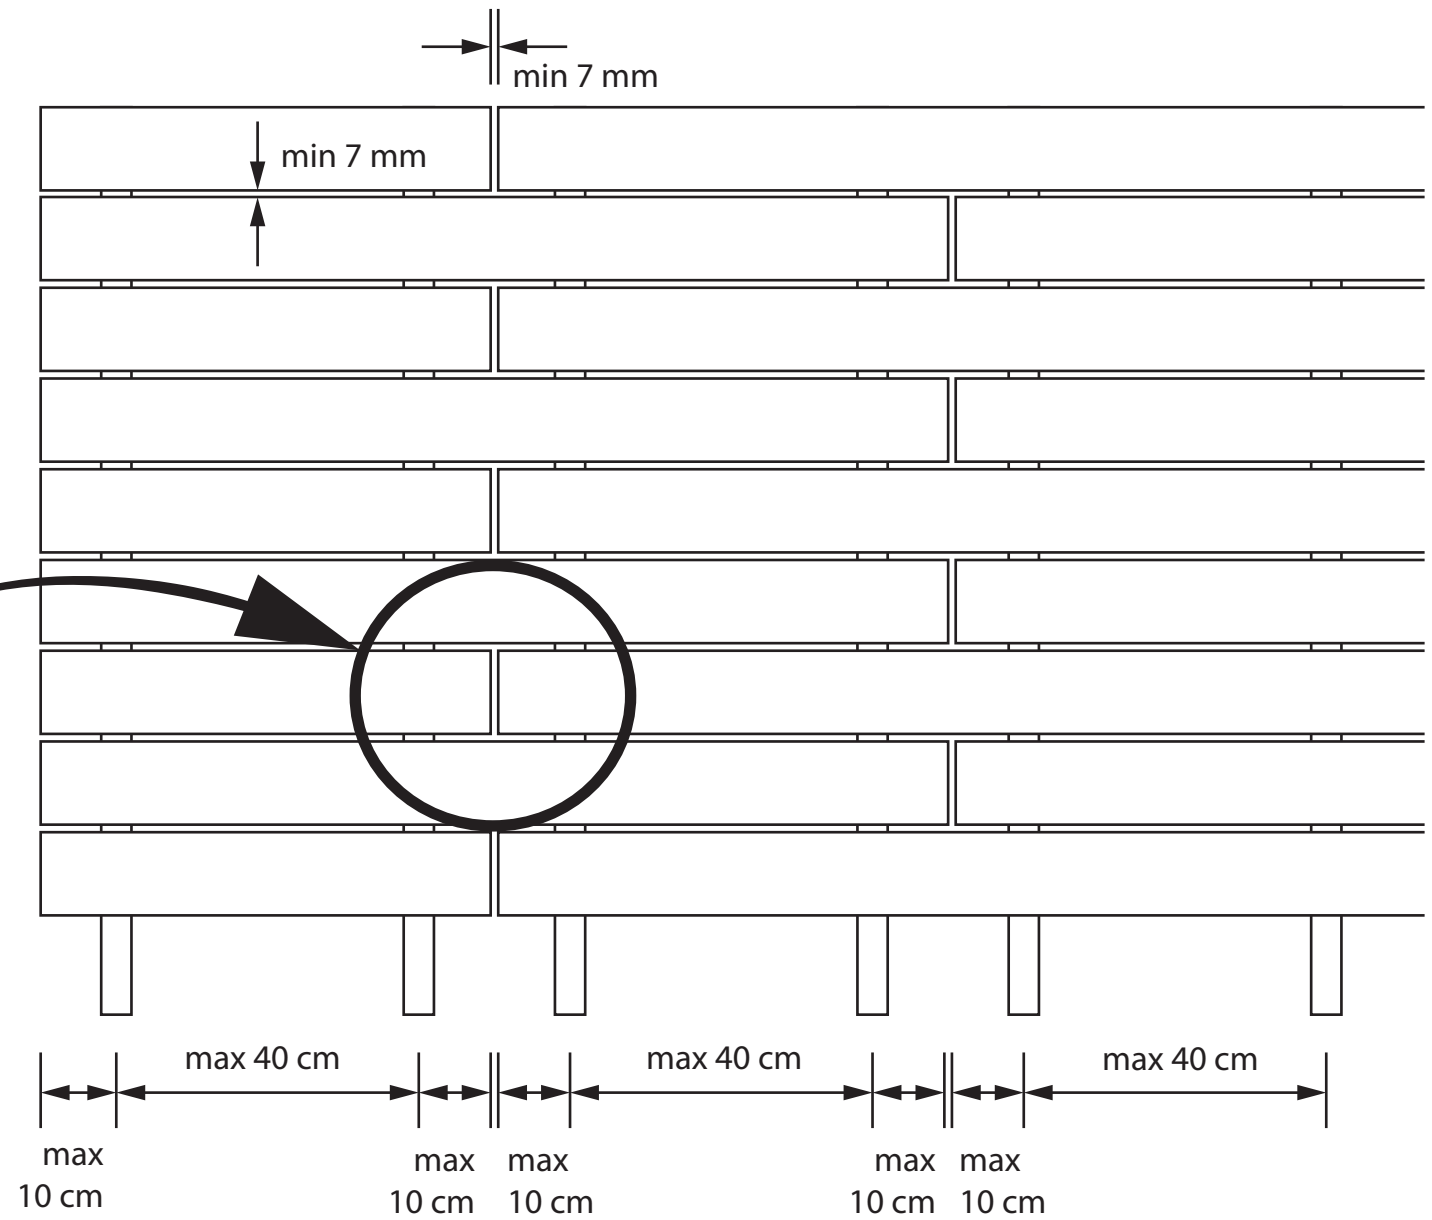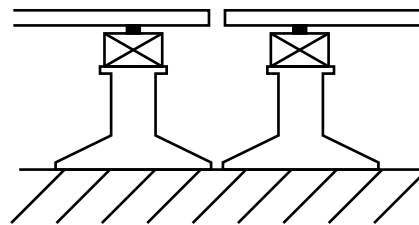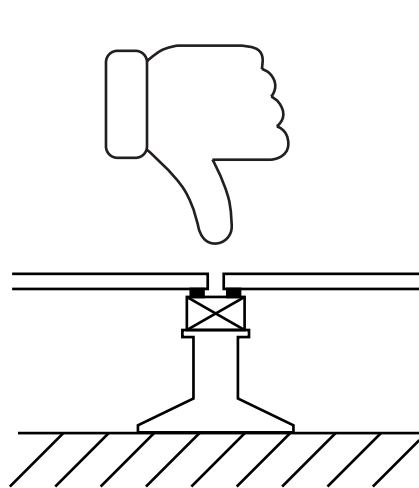


Tipps

Verwende einen Bohrsenker und eine Bohrschablone zum exakten Vorbohren der Dielen.





Use a countersink and drilling template to precisely pre-drill the decking boards.



Bohrsenker
countersink

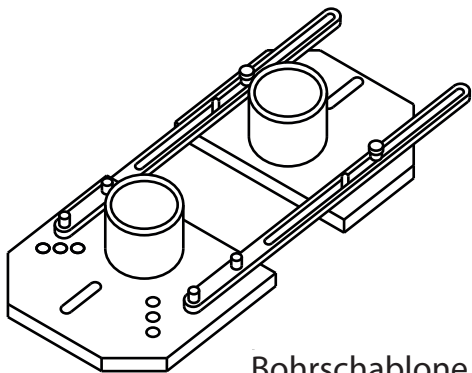

Bohrschablone
drilling template

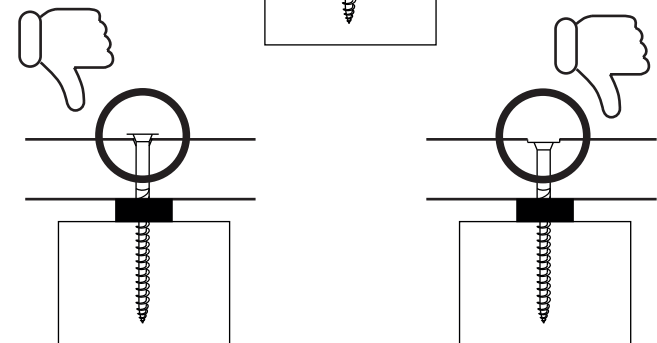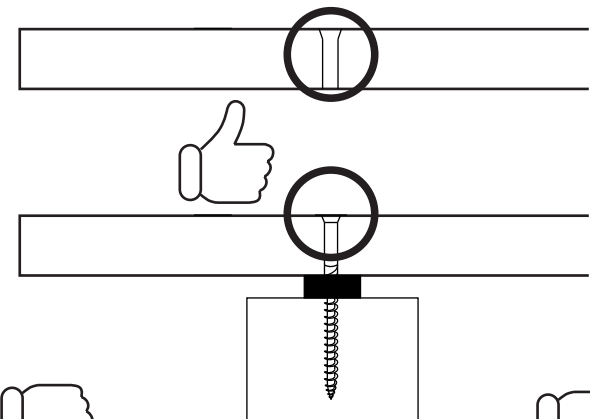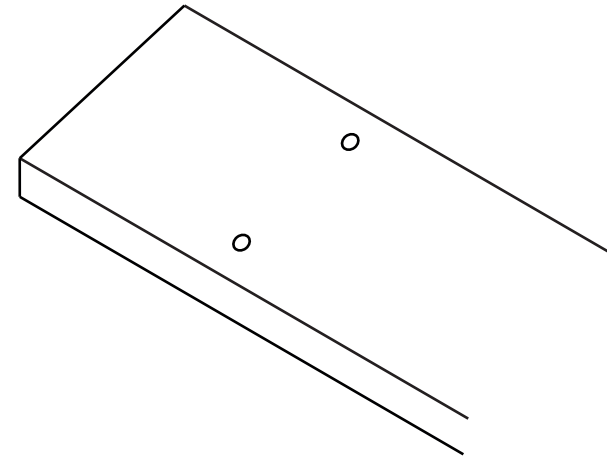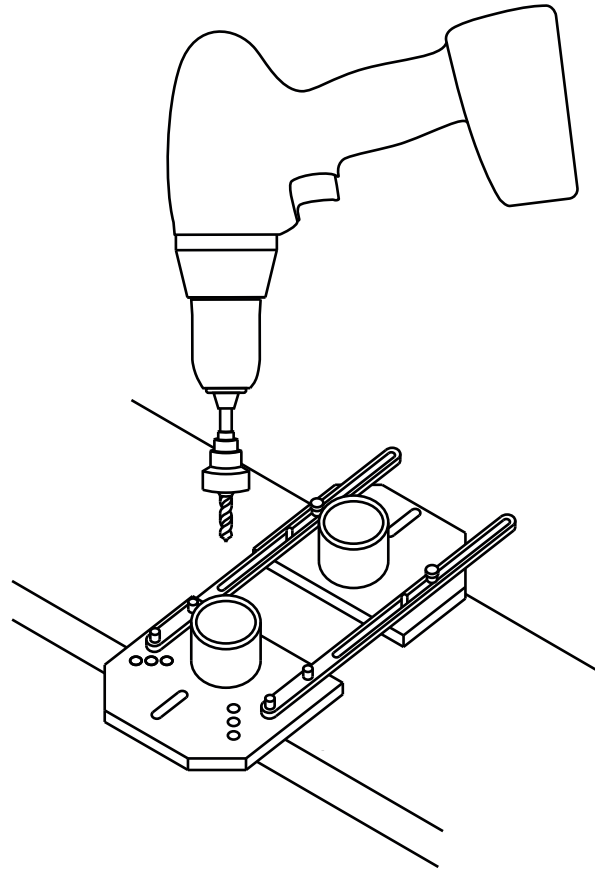

Tipps

Verwende einen Tiefenbegrenzer und Distanplatten zum exakten Befestigen der Dielen.

Use space-blocks and a depth-gauge to fix the decking boards precisely.

